




## **Bout dehors**

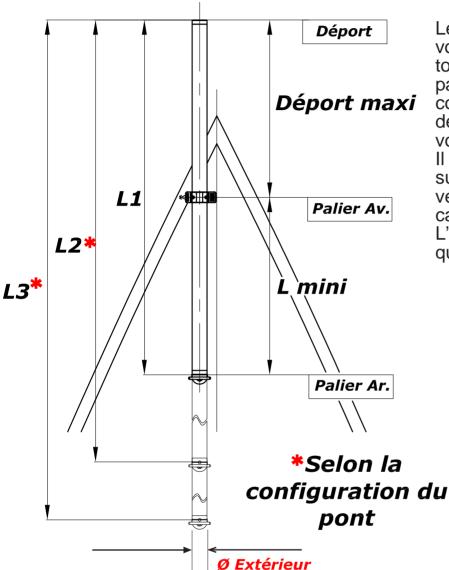

Le bout dehors est idéal pour amurer votre spi asymétrique ou votre gennaker tout en dégageant votre balcon. En partenariat avec la SOROMAP, SailOnet commercialise ce produit. Retrouvez cidessous la longueur nécessaire pour votre bateau.

Il est équipé d'un palier suportant la partie avant avec sangle velcro qui le maintient en place et une cadène pour la fixation arrière L'arrière du bout dehors intègre un taquet qui permet de bloquer le codage d'amure

## Quelle dimension choisir?

en mm

Ø Extérieur en mm	I ndication d'utilisation, tailles de bateaux en pieds	Déport maxi en cm	L mini en cm	Longueurs standards en		
				L1	L2	L3
60 mm	<30	70	70	140	170	300
70 mm	de 30 à 35 pieds	80	80	160	200	300
80 mm	de 35 à 40 pieds	90	90	180	300	400