



# Fiche de prise de cotes

## Grand-voile

Compléter et retourner à [cotes@sailonet.com](mailto:cotes@sailonet.com)

N° de commande : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Coupe :  Horizontale (Dacron)  Triradiale (Laminé) > Tissu DCX :  Blanc

Options :  Oreille de chien  Coulisseau à roulette  Gris

Standard (classique 4 lattes)  Entièrement lattée (Fullbatten)

Type de bateau : \_\_\_\_\_ mention obligatoire

Port : \_\_\_\_\_ Emplacement : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

Grand-voile :  à ralingue  à coulisseau  pour artimon  sur rail


Nbre de ris :  0  1  2  3

Ris automatiques :  Non  Oui *Si oui, détails à renseigner plus bas*


Programme de navigation:  Croisière côtière  Croisière hauturière

Régate  Course croisière

Pour la prise des mesures, il n'est pas nécessaire de monter au mat. Il faut simplement fixer à la drisse de grand-voile l'extrémité du double décimètre, avec éventuellement une garçette pour redescendre la drisse sans tirer sur le double décimètre.

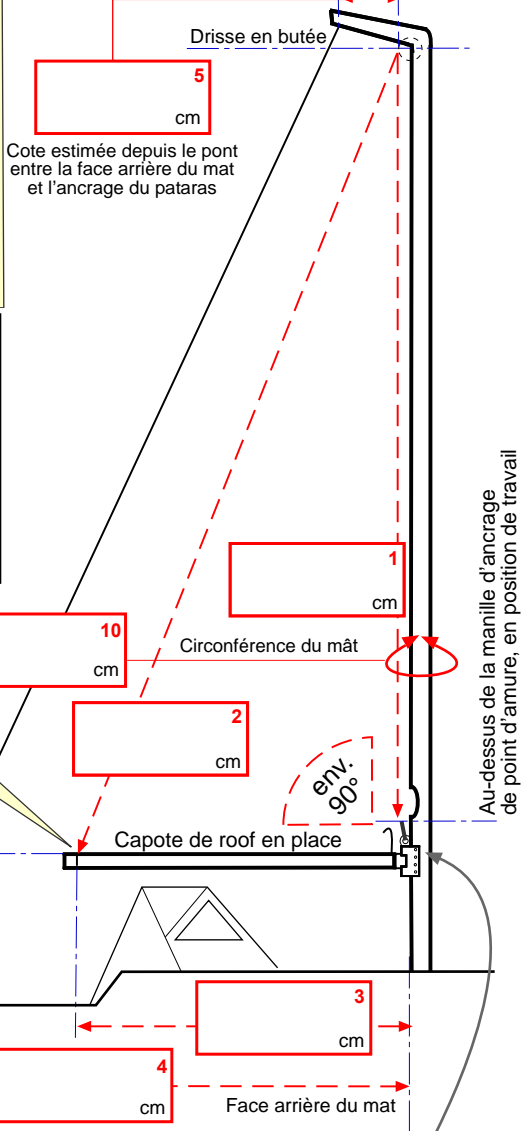

### 11 Détails gorge du mat

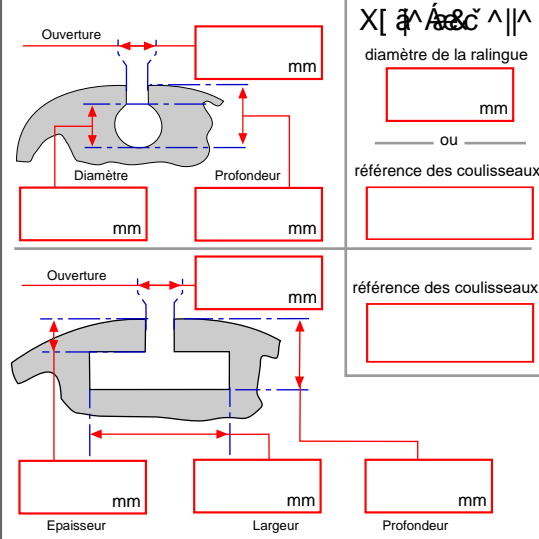

La mesure est prise:

- A l'arrière de l'ancienne voile, bordure étarquée
- A la manille de point d'écoute, bosse de bordure étarquée au maximum (sans la voile)
- A la marque noire

Cote à prendre sur le patacas dans le prolongement de la bôme

**Manille d'amure**  
Les cotes sont prises avec la manille d'amure en place ?  
oui  non

### Détails du mât (si existant)

Marque ou Référence : \_\_\_\_\_

**Si rail extérieur & chariots**

Nbr de chariots de latte \_\_\_\_\_

Nbr de chariots intermédiaires \_\_\_\_\_

Chariot de tête - coupleur Oui  Non

Axe fileté de connexion au boîtier M10  M12

### Infos ris automatiques

Marque de la bome : \_\_\_\_\_

Ris auto. pour :  1  1 et 2  1 et 2 et 3

1  babord  Poulie carénée sanglée  tribord  Sangle pour fixer poulie

2  babord  Poulie carénée sanglée  tribord  Sangle pour fixer poulie

3  babord  Poulie carénée sanglée  tribord  Sangle pour fixer poulie

Vous avez une capote de roof :  oui  non

Sangle de point d'écoute : Pour pouvoir utiliser la sangle de point d'écoute livrée en standard, il faut que vous disposiez de 20 à 30cm de libre sous la bome, en avant de votre voile ou de la marque noire. Est-ce le cas ?  oui  non

12 mm

Si non, indiquez ci-contre le diamètre de votre coulisseau de bôme \_\_\_\_\_ cm

Commentaires

### Détails d'amure

Distance entre la manille ou point d'ancrage de la GV et la face arrière du mat \_\_\_\_\_ mm

Distance entre les cros de ris ou ancrage de ris et face arrière du mat \_\_\_\_\_ mm

Haut de la porte d'entrée des coulisseaux \_\_\_\_\_ cm

Circonférence de la bôme \_\_\_\_\_ cm