



Foglio di misure

Lazybag

Completare e tornare a cotes@sailonet.com

Ordine N°: _____ Data: _____

Tipo di barco: _____ Prototipo: si no

Marina: _____ Posto di ormeggio: _____

Cognome: _____ Nome: _____

Tel : _____



I lazy bag Sailonet vengono prodotti con Sumbrella

Colori Sumbrella

- Artic Blue P023
- Marine Blue 5031
- Captain Navy 5057
- Natural 5020
- Silver 5035
- Dune 5026
- Burgundy 5034
- Crimson Red P015
- Dark Green P016
- Charcoal Grey 5049
- Cadet Grey 5530
- Jet Black 5032

Le referenze sono dei Sumbrella impermeabilizzato, gli stessi tessuti acrilici utilizzati x capote e binimi

altri colori

con riserva de disponibilita

M: Perimetro del albero (compresi eventuali accessori tipo golfare del tangone, winch, etc)

H: Hauteur du dessus de la bome jusqu'au dessus de la tête

C1: A 50 cm dalla faccia di poppa del albero, perimetro della randa escludendo il bomma

C2: A 30 cm del punto di scotta, perimetro della randa escludendo il bomma

E: Dalla faccia poppiera del albero al punto di scota

J: Diametro della cannaletta del bomma

TE: Dalla faccia poppiera del albero alla parte posteriore della testa della randa

Tipo di Lazybag:

- 1 pezzo
- 2 pezzi (con parte anteriore separata)
- Multiscafo

Cuanti punti d'attacco:

- 3 punti d'attacco
- 4 punti d'attacco

Tipo di randa:

- Classica
- Stecche lunghe

Inferitura della randa

Diametro della corda d'inferitura


J mm

Libera

Il Lazybag prenderà il posto della vela nella gola del bomma.



Per installare il Lazybag dovrete installare la vostra vela nel bordo libero (tramite lo scivolo a gomito o l'anello).

Misurare la circonferenza della vela sopra il bomma (non includendo il bomma)

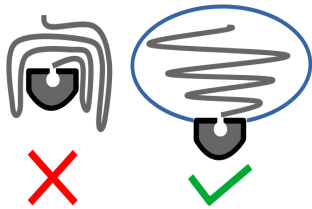

Dettagli della canale del bomma

section transversale de la flèche

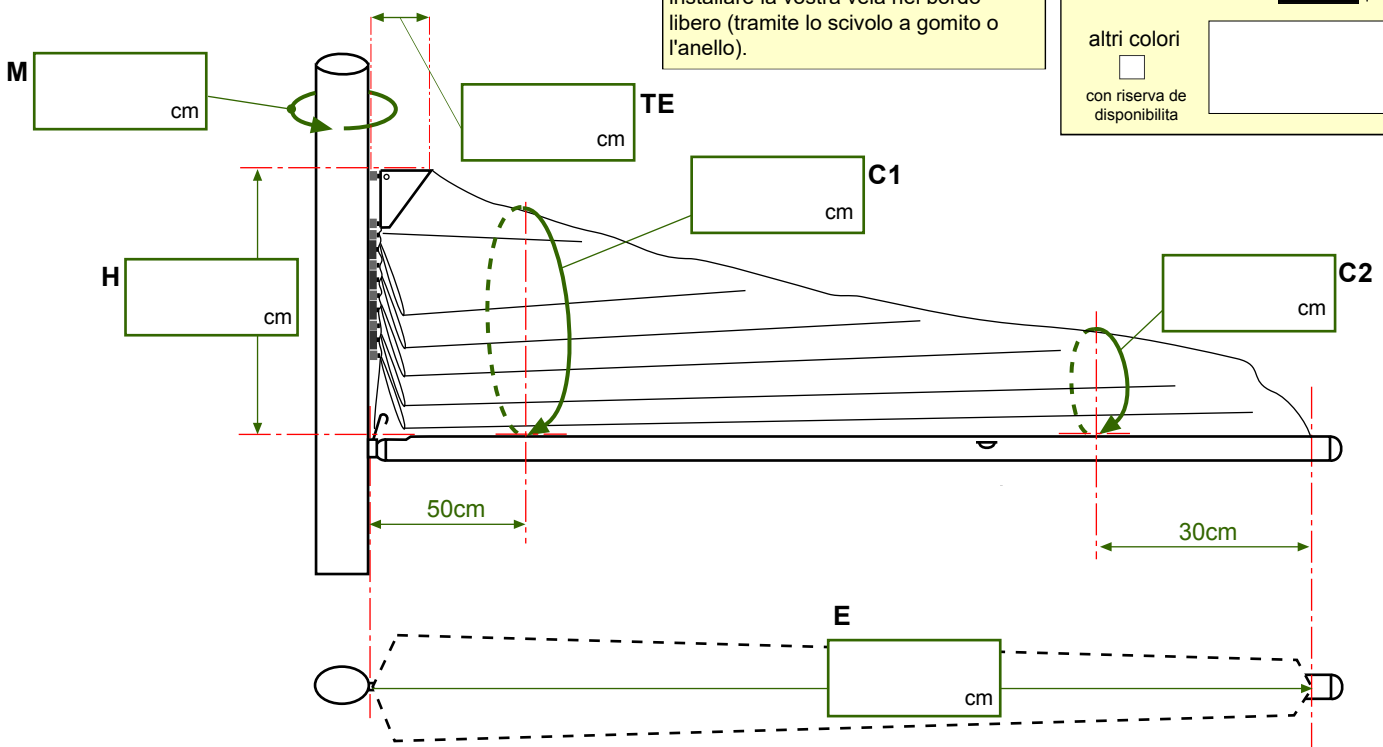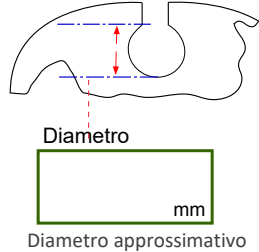

Commento :